Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22311A
Indonesian. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Buku panduan pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Panduan pengguna ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler anda,” “Memasang dan menyiapkan telepon seluler anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan Anda temui dalam manual ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

▶ **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal.12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan**)

[ ] **Tanda kurung kotak**—tombol telepon; misal: [⏻] (menunjukkan tombol Daya/ keluar Menu)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.
- DivX® adalah merek dagang terdaftar dari DivX, Inc., dan digunakan dengan lisensi.

CE 0168

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang diciptakan oleh DivX, Inc. Telepon ini adalah alat Tersertifikasi DivX resmi untuk memutar video DivX. Memutar video DivX® sampai 320x240. Dapat memutar video DivX® sampai 720x480.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat Tersertifikasi DivX® ini harus terdaftar pada DivX untuk memutar konten DivX Video-on-Demand (VOD). Pertama, dapatkan kode registrasi DivX VOD untuk perangkat Anda dan kirimkan saat proses registrasi. [Penting: Konten DivX VOD dilindungi dengan sistem DivX DRM (Digital Rights Management) yang menghalangi playback pada perangkat Tersertifikasi DivX yang terdaftar. Jika Anda mencoba memutar konten DivX VOD yang tidak sah untuk perangkat Anda, pesan "Authorization Error" akan ditampilkan dan konten Anda tidak dapat diputar.] Pelajari selengkapnya di http://vod.divx.com.

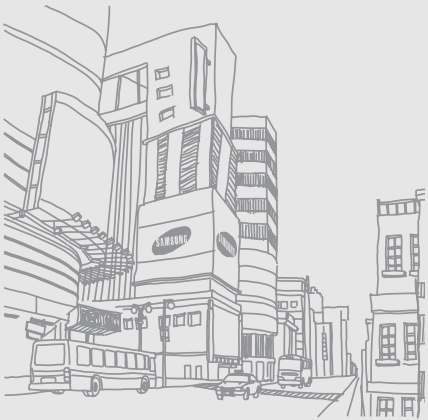

Daftar Isi

Informasi pemakaian dan keselamatan ..2

Peringatan keselamatan 2
Prosedur keselamatan 5
Informasi pemakaian penting 7

Memperkenalkan telepon seluler anda .12

Buka kemasan 12
Tata letak telepon 13
Tombol-tombol 14
Tampilan 15
Ikon-ikon 15

Memasang dan menyiapkan telepon seluler anda 18

Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai ..18
Mengisi baterai 20
Memasang kartu memori (opsional) 21

Menggunakan fungsi dasar 22
Menghidupkan dan mematikan telepon 22
Menggunakan layar sentuh 23
Mengakses menu 25
Berganti aplikasi 25
Menggunakan widgets 25
Mengakses informasi bantuan 26
Mengkostumisasi telepon Anda 27
Menggunakan fungsi panggilan dasar 28
Mengirim dan melihat pesan 30
Menambah dan mencari kontak 33
Menggunakan fungsi kamera dasar 34
Mendengarkan musik 35
Browse web 37
Menggunakan layanan Google 37

Menggunakan fungsi lanjutan 39
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan 39
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan 42
Menggunakan fungsi pesan lanjutan 44
Menggunakan fungsi kamera lanjutan 45
Menggunakan fungsi musik lanjutan 49

Menggunakan alat dan aplikasi 53
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth 53
Mengaktifkan Mobile tracker 55
Melakukan panggilan palsu 55
Merekam dan memutar memo suara 56
Mengedit gambar 57
Mencetak gambar 60
Mengedit video 60

Upload foto dan video ke web 63
Memainan permainan dan aplikasi berkemampuan Java 64
Sinkronisasi data 65
Menggunakan RSS reader 66
Melihat posisi Anda sekarang 66
Membuat dan melihat jam dunia 67
Mengatur dan menggunakan alarm 68
Menggunakan kalkulator 69
Konversi mata uang atau ukuran 69
Mengatur countdown timer 69
Menggunakan stopwatch 69
Membuat tugas baru 70
Membuat memo teks 70
Mengelola kalender Anda 70

Pemecahan masalah ..... a

Informasi pemakaian dan keselamatan

Patuhilah langkah-langkah pencegahan berikut untuk menghindari situasi bahaya atau tidak sah dan menjamin kinerja maksimal telepon seluler Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon Anda dan seluruh aksesoris dari jangkauan anak-anak atau hewan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Mendengarkan headset dengan volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnyadi dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas.
- Jangan meletakkan baterai atau telepon di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inchi) antara telepon seluler dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireliess Technology Research.

Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Saat mengirimkan pesan teks atau memainkan permainan di telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Prosedur keselamatan

CAUTION

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon di dekat alat kesehatan

Telepon Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

Matikan telepon atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/ 32° F atau di atas 45° C/113° F). Suhu yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda da dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon dengan tangan yag basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kontor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.

CAUTION

- Hindari penggunaan lampu kilat atau lampu kamera di dekat mata anak-anak atau hewan.
- Telepon dan kartu memori Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,548 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Memperkenalkan telepon seluler anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, layar dan ikon telepon seluler.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai

Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

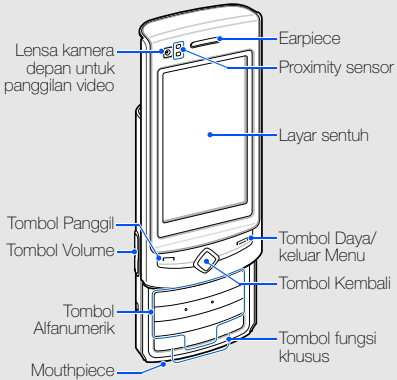

Pada bagian be, akang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

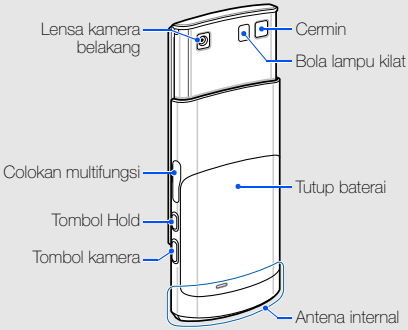

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [🔒].

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
Kembali	Pada mode Menu, kembali ke tingkat sebelumnya
Daya/ keluar Menu	Manyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Pada mode Menu, kembali ke menu utama atau kembali ke mode Idle
Alfanumerik	Memasukkan nomor, huruf dan karakter khusus; Pada mode Idle, tekan dan tahan [1] untuk mengakses surat suara dan [0] memasukkan nomor awal panggilan internasional

Tombol	Fungsi
Fungsi khusus	Memasukkan karakter khusus atau melakukan fungsi khusus; Pada mode Idle, tekan dan tahan [#] untuk profil hening; Tekan dan tahan [*] untuk memasukkan jeda di antara angka
Volume	Mengatur volume telepon
Hold	Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol
Kamera	Pada mode Idle, menyalakan kamera (tekan dan tahan); Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video; jika Anda mengubah fungsi tombol, buka jendela pengalihan aplikasi untuk mengakses aplikasi lain tanpa keluar dari aplikasi yang sedang digunakan (tekan dan tahan)

Tampilan

Tampilan telepon Anda terdiri dari bagian-bagian berikut:

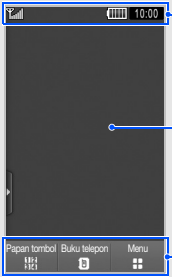

Baris ikon

Menampilkan beragam ikon

Area teks dan grafis

Menampilkan pesan, instruksi dan informasi yang Anda masukkan

Baris softkey

Menampilkan langkah yang diperintahkan untuk masing-masing sofkey

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Mentransfer data lewat jaringan GPRS
	Jaringan EDGE terhubung
	Mentransfer data lewat jaringan EDGE
	Jaringan UMTS terhubung
	Mentransfer data lewat jaringan UMTS
	Jaringan HSDPA terhubung

Ikon	Definisi
	Mentransfer data lewat jaringan HSDPA
	Panggilan Suara sedang dilakukan
	Panggilan Video sedang dilakukan
	Fitur pesan SOS aktif
	Browsing web
	Terhubung ke halaman web yang aman
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Tersinkronisasi dengan PC
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Bluetooth aktif

Ikon	Definisi
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Pesan push baru
	Pesan konfigurasi baru
	Pesan teks penuh
	Pesan multimedia penuh
	Pesan email penuh

Ikon	Definisi
	Pesan push penuh
	Pesan konfigurasi penuh
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Profil Mengendarai aktif
	Profil pertemuan aktif
	Profil diluar diaktifkan
	Profil offline aktif
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler anda

Mulai dengan merangkai dan mengatur telepon seluler Anda untuk penggunaan pertama kali.

Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima Subscriber Identity Module, atau kartu SIM, dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai.

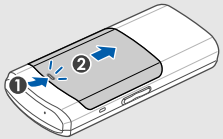

Jika telepon menyala, tekan dan tahan [ ] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM atau USIM.

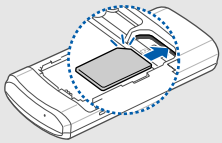

- Pasang kartu SIM atau USIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM atau USIM.

3. Masukkan baterai.

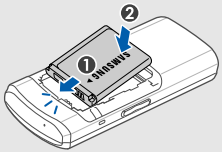

4. Pasang kembali tutup baterai.

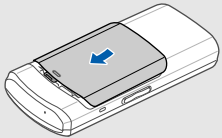

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka penutup colokan multifungsi dan colokkan ujung kecil adaptor travel ke dalam colokan multifungsi.

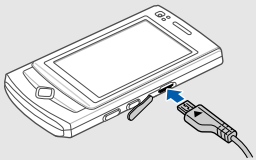

Dengan segitiga di atas

Adaptor travel yang tidak terhubung dengan benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
3. Setelah baterai terisi penuh (ikon tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
4. Cabut adaptor travel dari telepon.
5. Tutup penutup colokan multifungsi.

Tentang indikator baterai habis

Ketika baterai hampir habis, telepon akan mengeluarkan suara peringatan dan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, tetepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ hingga 16 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke atas.

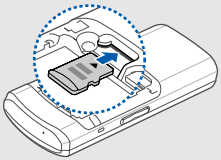

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan [⏻].
3. Masukkan PIN Anda dan sentuh **Tegaskan** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon Anda, ulangi langkah 1 dan 2 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.

Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat di mana peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi telepon.

Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.

- Sentuh ikon untuk membuka menu atau menjalankan aplikasi.

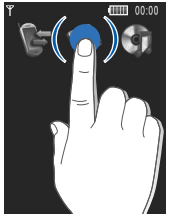

- Seret jari Anda naik atau turun untuk bergulir di antara daftar vertikal.

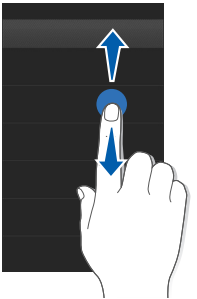

- Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

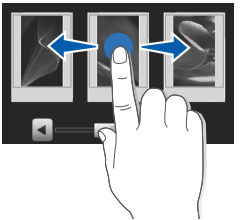

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Pada mode Idle, sentuh **Menu** untuk mengakses mode Menu. Anda juga dapat menyeret jari Anda ke kiri.
2. Pilih menu atau pilihan.
3. Tekan [ ] untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Berganti aplikasi

Mempelajari cara berganti ke aplikasi lain dari menu, tanpa menutup layar menu yang sedang Anda gunakan.

Anda harus mengubah fungsi tombol kamera ke **Switch** (pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Fungsi tombol kamera**).

Untuk berganti aplikasi,

1. Saat menggunakan sebuah menu, tekan dan tahan tombol Kamera.
   Aplikasi berikut tersedia:
   - **Panggilan**: membuka layar panggilan
   - **Pemutar Musik**: menjalankan pemutar musik
   - **Pesan**: mengakses menu **Pesan**
   - **Browser**: membuka browser web
   - **Menu utama**: mengakses layar menu utama
   - **Permainan dan lainnya**: mengakses menu **Permainan dan lainnya**
2. Memilih aplikasi.

Menggunakan widgets

Mempelajari penggunaan widgets pada toolbar.

Sebagian widget Anda terhubung ke layanan web. Memilih widget berbasis web dapat dikenai biaya tambahan.

Membuka toolbar

Pada mode Idle, sentuh tanda panah pada bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar. Anda dapat menyusun kembali widgets pada toolbar atau memindahnya ke layar idle.

Widget yang tersedia dapat berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Menambah widget ke layar idle

1. Buka toolbar.
2. Seret widget dari toolbar ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget di bagian layar manapun.

Mengubah widgets

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Widget**.
2. Pilih widgets yang ingin Anda masukkan ke toolbar dan sentuh **Simpan**.

Mengakses informasi bantuan

Mempelajari cara mengakses informasi yang bermanfaat tentang telepon Anda.

1. Buka toolbar.
2. Sentuh [?] dari toolbar.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Pilih topik bantuan untuk mempelajari tentang suatu aplikasi atau fitur.
5. Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan informasi lainnya. Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, sentuh [↩].

Mengkostumisasi telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan mengkustomkannya sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Pada mode Idle, tekan tobol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada tombol.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun.
2. Sentuh **Getar** dan tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur intensitas getaran.

Beralih ke atau dari profil hening

Pada mode Idle, tekan dan tahan [#] untuk mendiamkan atau mengembalikan suara telepon Anda.

Mengubah nada dering

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Sentuh » di sebelah profil yang Anda gunakan.
3. Sentuh **Nada dering panggilan suara** atau **Nada dering panggilan video**.
4. Pilih nada dering dari daftar dan sentuh **Simpan**.
5. Sentuh **Simpan**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah gambar.
3. Sentuh **Atur**.

Mengunci telepon

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengamanan**.
2. Sentuh **Aktif** di bawah **Kunci telepon**.
3. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8-digit dan sentuh **Tegaskan**.
4. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan sentuh **Tegaskan**.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Selama panggilan, telepon Anda secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan yang tidak disengaja. Untuk membuka, tekan dan tahan [ ].

Melakukan panggilan

1. Pada mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Sentuh **Lainnya** → **Panggilan suara** atau tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
   Untuk panggilan video, sentuh **Lainnya** → **Panggilan video**.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk panggilan video, tekan [ ] dan sentuh **Tampilkan saya** untuk memngizinkan penelepon melihat Anda lewat lensa kamera depan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, sentuh **Speaker** → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, sentuh **Speaker**.

Pada mode Speakerphone, lingkungan yang berisik akan menyulitkan Anda mendengar perkataan orang yang Anda ajak bicara. Pada lingkungan yang berisik, lebih baik menggunakan mode telepon normal untuk kinerja suara yang lebih baik.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang telah disediakan:

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan tombol headset, dan kemudian tekan kembali dan tahan.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), dan email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Membuat pesan** → **Pesan**.
2. Sentuh **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan nomor tujuan.
4. Sentuh **Tap utk menambah teks**.
5. Masukkan teks pesan Anda. ▶ Memasukkan teks
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7. Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
6. Sentuh **Tambahkan media** dan tambahkan sebuah item.
7. Sentuh **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Membuat pesan** → **Email**.
2. Sentuh **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan alamat email.
4. Sentuh **Sentuh utk tambah subyek** dan masukkan subjek.
5. Sentuh **Tap utk menambah teks** dan masukkan teks email Anda.
6. Sentuh **Tambahkan file** dan lampirkan file (bila perlu).
7. Sentuh **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Memasukkan teks dan menulis pesan atau catatan.

Memasukkan teks dengan papan tombol virtual

1. Buka ruang masukan teks dengan telepon tertutup.
2. Sentuh tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan teks.
   - Untuk beralih antara mode T9 dan ABC, sentuh **T9**.
   - Untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka atau Simbol sentuh **Abc**.
   - Untuk beralih ke mode Simbol, sentuh .

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Sentuh tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
T9	1. Sentuh tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, sentuh untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, sentuh untuk memilih kata alternatif.
Angka	Sentuh tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Sentuh tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Memasukkan teks dengan papan tombol

1. Buka ruang masukan teks dengan telepon terbuka.
2. Sentuh tombol yang sesuai untuk memasukkan teks.
   - Untuk beralih antara mode T9 dan ABC, tekan dan tahan [*].
   - Untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka, tekan [*].
   - Untuk beralih ke mode Simbol, sentuh .

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
T9	1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [#] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan [0] untuk memilih kata alternatif.
Angka	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Memilih pesan teks atau multimedia.

Melihat email

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Memilih account.
3. Sentuh **Download**.
4. Memilih email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, sentuh **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Pada mode Idle, masukkan nomor telepon.
2. Sentuh **Lainnya** → **Tambah ke Buku telepon** → **Baru**.
3. Sentuh **Telepon** atau **SIM**.
4. Masukkan informasi kontak.
5. Sentuh **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Pada mode Idle, sentuh **Buku telepon**.
2. Sentuh ruang masukan teks (bila perlu).
3. Masukkan huruf nama yang ingin dicari. Anda juga dapat menyeret untuk memilih huruf awal nama tersebut.
4. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan menyentuh
- mengedit informasi kontak dengan menyentuh **Mengubah**

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Setelah Anda menyalakan kamera, tampilan bisa tampak kosong akibat pelepasan elektrostatis sementara. Coba nyalakan ulang telepon untuk mengatasi masalah ini.

Mengambil foto

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Pada mode Idle, tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.
   Foto disimpan secara otomatis.

Melihat foto

Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.

Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap. Miringkan telepon ke kiri atau ke kanan, foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.

Untuk mengkategorikan dan melihat foto pada tampilan lebar,

1. Pada mode Menu, sentuh **Photo browser**.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Sentuh untuk mengkategorikan foto.
4. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto. Miringkan telepon ke kiri atau ke kanan, foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.

Merekam video

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Pada mode Idle, tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Sentuh → untuk beralih ke mode Perekaman.
5. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.
7. Sentuh ■ atau tekan tombol Kamera untuk berhenti merekam.
   Video disimpan secara otomatis.

Melihat video

Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → file video.

Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemeutar musik atau radio FM.

Mendengarkan radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Sentuh **Ya** untuk memulai pranala otomatis.
   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda mengakses radio FM, Anda akan diminta untuk memulai pranala otomatis.

4. Sentuh ◀ atau ▶ untuk memilih stasiun radio. Sentuh dan tahan ◀ atau ▶ untuk memilih stasiun radio yang tersimpan.

   Jika Anda ingin memperoleh tentang lagu yang Anda dengar, sentuh **Lainnya** → **Temukan musik**. ▶ hal. 52

5. Untuk mematikan radio FM, sentuh ■.

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ▶ hal. 37
- Download dari PC dengan Samsung PC Studion opsional. ▶ hal. 49
- Menerima file lewat Bluetooth. ▶ hal. 54
- Menyalin ke kartu memori. ▶ hal. 49
- Sinkronisasi dengan Windows Media Player 11. ▶ hal. 50

Setelah mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Pada mode Menu, sentuh **Musik** → **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol playback dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
⏸	Menghentikan playback sementara
▶	Memutar atau melanjutkan playback
⏮	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan)
⏭	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan)

Browse web

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

Anda dapat dikenai biaya tambahan karena mengakses web dan mendownload media.

Browse halaman web

1. Pada mode Menu, sentuh **Browser** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Refresh halaman web saat ini
	Zoom pada halaman web
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan
	Menambah bookmark
	Mengubah mode tampilan

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Pada mode Menu, sentuh **Browser** → **Bookmark**.
2. Sentuh **Tambahkan**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Sentuh **Simpan**.

Menggunakan layanan Google

- Jika layanan Google tersedia, layanan Navigasi tidak tersedia. Untuk informasi tentang **Navigasi**, baca Manual Pengguna yang ada dalam CD yang disertakan.
- Anda dapat dikenai biaya tambahan karena mengakses web dan mendownload media.

Sambungkan ke Search

1. Pada mode Menu, sentuh **Google** → **Cari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Sambungkan ke Mail

1. Pada mode Menu, sentuh **Google** → **Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign in.
3. Mengirim atau menerima email.

Sambungkan ke Maps

Layanan peta mungkin tidak tersedia tergantung wilayah Anda.

Untuk mencari peta,

1. Pada mode Menu, sentuh **Google** → **Peta**.
2. Bergulir di peta.
3. Zoom in atau out d lokasi yang diinginkan.

Untuk mencari lokasi tertentu,

1. Pada mode Menu, sentuh **Google** → **Peta**.
2. Sentuh **Menu** → **Search Map** dan masukkan alamat atau kategori usaha.

Untuk mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu,

1. Pada mode Menu, sentuh **Google** → **Peta**.
2. Sentuh **Menu** → **Get Directions**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
4. Sentuh **Menu** → **OK**.
5. Sentuh **Show directions** untuk melihatnya di peta.

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan.

Apabila Anda mempunyai satu panggilan tak terjawab, sentuh panggilan dari widget pengingat peristiwa dan sentuh **Panggilan suara** untuk memanggil.

Apabila Anda mempunyai dua panggilan tak terjawab, sentuh panggilan dari widget pengingat peristiwa dan sentuh **Logs** → panggilan tak terjawab.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Pada mode Idle, tekan [ ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Pilih nomor yang diinginkan dan sentuh atau tekan [ ] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Sentuh **Tahan** untuk menangguhkan panggilan atau sentuh **Mendapatkan kembali** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Sentuh **Tahan** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan sentuh **Panggilan baru** atau tekan [ ].
3. Sentuh **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, sentuh **Tahan** → .
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [ ].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [⌐] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Sentuh **Barter** untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan conference)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak ke dua.
   Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, sentuh **Menggabungkan**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [⌐].

Memanggil nomor internasional

1. Pada mode Idle, tekan dan tahan [**0**] untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian sentuh **Lainnya** → **Panggilan suara** atau tekan [⌐] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan.
▶ hal. 33

1. Pada mode Idle, sentuh **Buku telepon**.

2. Sentuh kontak yang Anda inginkan.
3. Sentuh di sebelah nomor yang ingin dipanggil → .

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama, mengatur nomor panggilan cepat, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama

1. Pada mode Idle, sentuh **Buku telepon** → **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda.
3. Sentuh **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentranfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Mengatur nomor panggilan cepat

1. Pada mode Idle, sentuh **Buku telepon**.
2. Sentuh **Kontak** menu drop-down dan pilih **Favorit**.
3. Sentuh **Tambahkan**.
4. Pilih kontak.
   Kontak disimpan ke nomor panggilan cepat.

Tiga nomor panggilan cepat pertama akan diterapkan ke kontak favorit ( ) di toolbar widget.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nama kelompok, nada dering, foto ID pemanggil, dan jenis getaran untuk setiap kelompok atau mengirim pesan dan email ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Pada mode Idle, sentuh **Buku telepon**.

2. Sentuh **Kontak** menu drop-down dan pilih **Kelompok**.
3. Sentuh **Buat kelompok**.
4. Atur nama kelompok, foto ID pemanggil, nada dering kelompok, dan jenis getaran.
5. Sentuh **Simpan**.

Link foto Anda ke kontak

Mempelajari cara tag wajah di foto Anda untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto.

Untuk menautkan foto Anda ke kontak,

1. Pada mode Idle, seret jari Anda ke kanan untuk mengakses layar kontak foto.
2. Sentuh **Tambahkan** → foto.
3. Sentuh **Tambahkan** untuk menambah tag ke wajah seseorang.
4. Sentuh **Menambah tag**, pindah atau ubah ukuran kotak di atas wajah, dan sentuh **Selesai** (bila perlu).
5. Sentuh tag wajah → **Menghubungkan ke Buku telepon** → **Mencari kontak** → kontak → **Atur**.
   Kontak yang dipilih akan tertaut ke foto.
6. Tekan [⮌] untuk menambah kontak foto lainnya (langkah 2).

Melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto

1. Pada mode Idle, seret jari Anda ke kanan untuk mengakses layar kontak foto.
2. Gulir ke atas atau ke bawah ke foto.
   Tag wajah akan muncul dengan nama.
3. Sentuh tag wajah → **Panggilan suara**, **Panggilan video**, atau **Kirim pesan**.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola dan menggunakan pola untuk membuat pesan baru.

Membuat pola teks

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Sentuh **Membuat** untuk membuka jendela pola baru dan masukkan teks Anda.
3. Sentuh **Lainnya** → **Simpan sebagai pola**.

Membuat pola multimedia

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Sentuh **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ▶ hal. 30
4. Sentuh **Lainnya** → **Simpan sebagai pola**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Untuk memulai pesan baru, pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Membuat pesan** → jenis pesan.
2. Sentuh **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola Teks** → pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Pada mode Menu, sentuh **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih pola yang diinginkan.
3. Sentuh **Mengirim**.
   Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.

Mengambil serangkaian foto

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Sentuh [S] → [▭].
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk mengambil serangkaian foto.

Mengambil foto panorama

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Sentuh [S] → [Pan].
5. Pilih jumlah foto.
6. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
7. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto pertama.
8. Gerakkan telepon ke kanan dengan perlahan. Telepon akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
9. Ulangi langkah 8 untuk menyelesaikan foto panorama.

Mengambil foto dalam mode Smile shot

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan tombol kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Sentuh [S] → .
5. Tekan tombol Kamera.
6. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.
   Telepon Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersenyum, telepon secara otomatis mengambil foto.

Mengambil foto terpisah

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Sentuh [S] → .
5. Pilih tata letak gambar.
6. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
7. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto terpisah.

Menggunakan pilihan kamera

Saat menggunakan kamera, sentuh → untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode Fokus	Mengubah fokus kamera
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna gambar
Efek	Menerapkan efek khusus
ISO	Mengatur sensitifitas sensor gambar kamera
Exposure metering	Memilih jenis exposure meter
Anti-Shake	Mengurangi blur yang disebabkan getaran atau gerakan
WDR	Mengatur sensitifitas kamera pada kelebaran cahaya yang tersedia
Blink detection	Mengatur kamera untuk mengambil tiga foto berurutan saat orang menutup mata
Kualitas gambar	Mengatur kualitas gambar digital Anda
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman foto

Saat menggunakan camcorder, sentuh → untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna klip video

Pilihan	Fungsi
Efek	Menerapkan efek khusus
Anti-Shake	Mengurangi blur yang disebabkan getaran atau gerakan
WDR	Mengatur sensitifitas kamera pada kelebaran cahaya yang tersedia
Kualitas video	Mengatur kualitas klip video Anda
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman

Menyesuaikan pengaturan kamera

Saat menggunakan kamera, sentuh ⚙ → ⚙ untuk mengakses hal-hal berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan panduan
Review	Atur kamera untuk beralih ke layar tampilan setelah mengambil foto atau klip video
Rotasi otomatis	Mengatur layar tampilan untuk diputar saat Anda memutar telepon
GPS	Mengatur kamera untuk merekam informasi GPS ke gambar
Suara shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan gambar atau klip video baru
Info pemintas	Melihat tombol pemintas untuk mengatur pilihan kamera

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Samsung PC studio** → **Simpan**.
2. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
4. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
   Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan** → **Simpan**.
3. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
   Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Mensinkronisasi telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Pasang kartu memori.
2. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Pemutar media** → **Simpan**.
3. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC yang terinstal Windows Media Player.
   Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka Windows Media Player untuk mensinkronkan file musik.
6. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela pop-up (bila perlu).
7. Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
8. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Pada mode Menu, sentuh **Musik** → **Pemutar Musik** → **Daftar putar**.
2. Sentuh **Membuat**.
3. Masukkan judul daftar putar baru Anda.
4. Untuk menerapkan gambar ke daftar putar, sentuh **Tap utk ubag** dan pilih gambar atau ambil foto baru.
5. Sentuh **Simpan**.
6. Pilih daftar putar baru.
7. Sentuh **Tambahkan** → **Track**.
8. Pilih file yang ingin dimasukkan dan sentuh **Tambahkan**.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Pada mode Menu, sentuh **Musik** → **Pemutar Musik**.
2. Sentuh **Pengaturan**.
3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.
4. Sentuh **Simpan**.

Merekam lagu dari radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Sentuh ▶ untuk menyalakan radio FM.
4. Sentuh **Lainnya** → **Rekam** untuk mulai merekam.
5. Setelah selesai merekam, sentuh **Berhenti**. File musik akan disimpan di **Klip radio** (pada mode Menu, pilih **File saya** → **Suara**).

Fitur perekaman hanya dikembangkan untuk perekaman suara saja. Kualitas perekaman akan lebih rendah dari media digital.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Radio FM**.
2. Sentuh **Lainnya** → **Self-tuning**.
3. Sentuh **Ya** untuk konfirmasi (bila perlu).
   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Pada mode Menu, sentuh **Musik** → **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, sentuh untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.

Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.

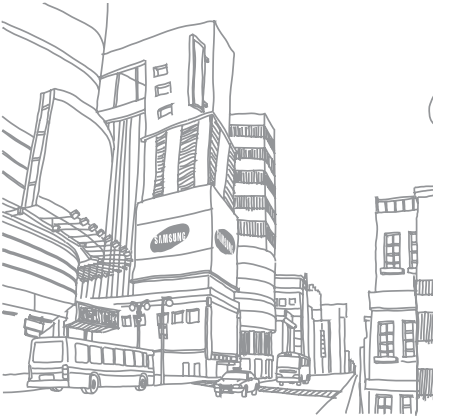

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Sentuh lingkaran di tengah untuk menyalakan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Untuk membuat perangkat lain dapat menemukan lokasi telepon Anda, sentuh **Pengaturan** → **Aktif** di bawah **Visibilitas telepon saya** → **Simpan**. Jika Anda memilih **Custom**, atur durasi penampakan telepon Anda.
4. Sentuh **Simpan**.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih dan seret ikon perangkat ke tengah.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan sentuh **OK**.

   Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Sentuh **Lainnya** → **Kirim melalui Bluetooth**.

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memasukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan sentuh **OK** (bila perlu).
2. Sentuh **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan mode Remote SIM

Pada mode Remote SIM, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM atau USIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM,

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Sentuh **Aktif** di bawah **Mode remote SIM**.
3. Sentuh **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.

Mengaktifkan Mobile tracker

Apabila sesorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke telepon Anda, fitur mobile pelacak akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile pelacak,

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Mobile tracker**.
2. Masukkan kata sandi dan sentuh **Tegaskan**.
3. Sentuh **Aktif** untuk mengaktifkan mobile pelacak.
4. Sentuh ruang isian penerima untuk membuka daftar penerima.
5. Masukkan nomor telepon.
6. Sentuh **OK** untuk menyimpan penerima.
7. Sentuh ruang masukan pengirim.
8. Masukkan nama pengirim.
9. Sentuh **Simpan** → **Terima**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk palsu saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Merekam suara

1. Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan palsu**.
2. Sentuh **Perekam suara**.
3. Sentuh untuk mulai merekam.
4. Bicaralah dekat mikrofon.
5. Setelah selesai bicara, sentuh .
6. Sentuh **Atur** untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.
7. Sentuh **Aktif** di bawah **Panggilan suara palsu**.
8. Sentuh **Simpan**.

Melakukan panggilan palsu

Untuk melakukan panggilan palsu, tekan dan tahan tombol Volume turun pada mode Idle.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Perekam suara**.
2. Sentuh untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai bicara, sentuh .
   Memo Anda disimpan secara otomatis.

Memutar memo suara

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Suara** → **Klip suara**.
2. Pilih file.

3. Kontrol playback dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan playback sementara
	Memutar atau melanjutkan playback
	Memindai mundur dalam sebuah file
	Memindai maju dalam sebuah file
	Mengatur volume

Mengedit gambar

Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .
3. Sentuh **Ubah** → **Efek** → pilihan efek (filter, style, warp, atau blur parsial).
4. Pilih variasi efek untuk diterapkan dan sentuh **Selesai**.

   Untuk menerapkan efek blur ke area tertentu pada gambar, geser atau ubah ukuran kotak dan sentuh **Blur** → **Selesai**.
5. Setelah selesai menerepkan efek, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Mengatur gambar

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .

3. Sentuh **Ubah** → **Penyetelan** → pilihan pengaturan (pencerahan, kontras, atau warna). Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkat otomatis**.
4. Atur gambar sesuai keinginan dan sentuh **Selesai**.
5. Setelah selesai dengan pengaturan, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Mengubah bentuk gambar

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .
3. Sentuh **Ubah** → **Merubah bentuk** → **Mengukur ulang**, **Memutarkan**, atau **Flip**.
4. Putar dan balikkan gambar sesuai keinginan dan sentuh **Selesai**.
   Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran dan sentuh **Simpan** → **Selesai**. Lompat ke langkah 6.
5. Setelah selesai dengan pilihan perubahan bentuk, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Crop gambar

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .
3. Sentuh **Ubah** → **Crop**.
4. Geser kotak di atas area yang ingin dicrop dan sentuh **Crop** → **Selesai**.

5. Setelah selesai dengan cropping, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Memasukkan fitur visual

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .
3. Sentuh **Ubah** → **Menyisipkan** → fitur visual (bingkai, gambar, cliparts, emoticon, atau teks).
4. Pilih fitur visual atau masukkan teks dan sentuh **OK**, kemudian sentuh **Selesai**.
5. Setelah selesai menambahkan fitur visual, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Menambah memo

1. Pada mode Menu, sentuh **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Sentuh .
3. Sentuh **Ubah** → **Memo on screen**.
4. Pilih warna dan masukkan memo pada layar, kemudian sentuh **Selesai**.
5. Setelah selesai, sentuh **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan sentuh **Simpan**.

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan kabel data PC opsional atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar menggunakan kabel data PC opsional,

1. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 34
3. Sentuh **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 34
2. Sentuh **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasangkan dengan printer tersebut. ▶ hal. 54
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Mengedit video

Mempelajari cara mengedit file video dan menerapkan efek visual.

Trim sembarang segmen

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Video editor**.
2. Sentuh **File** → **Import gambar** atau **Import video**.
3. Pilih katagori gambar atau video → gambar atau video dan sentuh **Tambahkan**.
   Untuk gambar, pilih durasi penayangan gambar.
4. Sentuh **Lainnya** → **File** untuk mmenambah lebih banyak gambar atau video.
5. Sentuh **Mengubah** → **Trim**.

6. Sentuh ▶ untuk memutar video dan sentuh **Memulai mark** pada titik di mana Anda ingin video mulai diputar.
7. Sentuh **Akhiri mark** pada titik di mana Anda ingin video baru selesai diputar.
8. Sentuh **Trim**.
9. Setelah selesai, sentuh **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**.

   Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, sentuh **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.
10. Masukkan nama file baru dan sentuh **Simpan**.
11. Untuk mengecek file, sentuh **Ya** (bila perlu).

Memisah video

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Video editor**.
2. Sentuh **File** → **Import gambar** atau **Import video**.
3. Pilih katagori gambar atau video → gambar atau video dan sentuh **Tambahkan**.

   Untuk gambar, pilih durasi penayangan gambar.
4. Sentuh **Lainnya** → **File** untuk mmenambah lebih banyak gambar atau video.
5. Sentuh **Mengubah** → **Split**.
6. Sentuh ▶ untuk memutar video dan sentuh **Split point** → **Split** untuk membagi file menjadi dua klip.
7. Masukkan gambar atau video sesuai keinginan di antara klip tersebut.
8. Setelah selesai, sentuh **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**.

   Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, sentuh **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.
9. Masukkan nama file baru dan sentuh **Simpan**.
10. Untuk mengecek file, sentuh **Ya** (bila perlu).

Memasukkan teks

Menasukkan teks ke dalam video mungkin tidak tersedia tergantung penyedia layanan Anda.

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Video editor**.
2. Sentuh **File** → **Import gambar** atau **Import video**.
3. Pilih katagori gambar atau video → gambar atau video dan sentuh **Tambahkan**.
   Untuk gambar, pilih durasi penayangan gambar.
4. Sentuh **Lainnya** → **File** untuk mmenambah lebih banyak gambar atau video.
5. Sentuh **Mengubah** → **Masukkan** → **Teks**.
6. Sentuh ▶ untuk memutar video dan sentuh **Memulai mark** pada titik di mana Anda ingin teks ditampilkan.
7. Sentuh **Akhiri mark** pada titik di mana Anda ingin teks menghilang.
8. Sentuh **Masukkan**.
9. Masukkan teks dan sentuh **OK**.
10. Geser atau ubah ukuran teks dan sentuh **Selesai**.
11. Setelah selesai, sentuh **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**.
    Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, sentuh **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.
12. Masukkan nama file baru dan sentuh **Simpan**.
13. Untuk mengecek file, sentuh **Ya** (bila perlu).

Menambah track suara

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Video editor**.

2. Sentuh **File** → **Import gambar** atau **Import video**.
3. Pilih katagori gambar atau video → gambar atau video dan sentuh **Tambahkan**.

   Untuk gambar, pilih durasi penayangan gambar.
4. Sentuh **Lainnya** → **File** untuk mmenambah lebih banyak gambar atau video.
5. Sentuh **Penambahan track audio** → **Import suara**.
6. Sentuh **Suara** → kategori suara → suara → **Tambahkan**.
7. Setelah selesai, sentuh **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**.

   Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, sentuh **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.
8. Masukkan nama file baru dan sentuh **Simpan**.
9. Untuk mengecek file, sentuh **Ya** (bila perlu).

Upload foto dan video ke web

Mempelajari cara mengirimkan foto dan video Anda ke website dan blog untuk berbagi foto.

- Jika layanan Navigasi tidak tersedia, **Share Pix** akan ditampilkan di bawah **Aplikasi**.
- Share pix mungkin tidak tersedia tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Menetapkan daftar tujuan favorit Anda

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Share Pix**.
2. Sentuh **Ya** untuk menetapkan daftar pilihan Anda.
3. Sentuh **Terima** untuk konfirmasi (bila perlu).

4. Pilih tujuan yang ingin dimasukkan dan sentuh **Simpan**.
   Jika Anda memilih **Update daftar blog**, situs tujuan baru akan ditambahkan ke daftar secara otomatis.

Mengupload file

Untuk mengupload foto dan video, Anda harus mempunyai account di website dan blog untuk berbagi foto.

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Share Pix** → tujuan yang ingin dikirimi foto atau video.
2. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut.
3. Sentuh **Sentuh utk tambah** dan pilih file medianya.
4. Masukkan rincian kiriman dan sentuh **Upload ke web**.

Anda juga dapat mengupload file media dari **Kamera** atau **File saya**, dengan memilih atau **Lainnya** → **Upload ke web**.

Memainan permainan dan aplikasi berkemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Download file java mungkin tidak mendukung, tergantung perangkat lunak telepon.

Memainkan permainan

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya**.

2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Permainan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan wilayah Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → aplikasi.
2. Sentuh **Lainnya** untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Sinkronisasi data

Mempelajari cara mensinkronisasi Buku telepon, Kalender, Tugas, dan Memo dengan server web yang telah Anda tentukan.

Membuat profil sinkronisasi

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Sinkronisasi**.
2. Sentuh **Tambahkan** dan tentukan parameter profil.
3. Setelah selesai, sentuh **Simpan**.

Memulai sinkronisasi

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Sinkronisasi**.
2. Pilih profil sinkronisasi.
3. Sentuh profil sinkronisasi yang dipilih atau **Memulai sinkr**.
4. Sentuh **Lanjutkan** untuk mulai sinkronisasi dengan server web yang telah Anda tentukan.

Menggunakan RSS reader

Mempelajari penggunaan RSS reader untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi dari websites favorit Anda.

Membuat feed

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **RSS reader**.
2. Sentuh **Tambahkan**.
3. Masukkan alamat RSS feed dan sentuh **OK**.

Membaca RSS feed

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **RSS reader**.
2. Sentuh **Update** → feed → **Update** → **Ya**.
3. Pilih katagori feed → feed terbaru.

Menyesuaikan pengaturan RSS reader

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **RSS reader**.
2. Sentuh **Lainnya** → **Pengaturan** → **Pengaturan jaringan**.
3. Sentuh di sebelah profil yang diinginkan.
4. Mengubah pengaturan untuk menyesuaikan RSS reader Anda.
5. Sentuh **Simpan**.

Melihat posisi Anda sekarang

Menentukan garis lintang, garis bujur, dan ketinggian dari permukaan air laut posisi Anda sekarang dengan sistem satelit navigasi global.

Pada mode Menu, sentuh **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Pengaturan GPS** → **Posisi GPS**.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di kota lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Membuat jam dunia

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Sentuh → **Tambahkan**.
3. Pilih zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, sentuh .
5. Sentuh **OK** untuk membuat jam dunia Anda. Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Sentuh **Tambahkan** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambahkan jam dunia ke tampilan Anda

Pada mode Tampilan Jam Ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu yang berbeda pada tampilan.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Sentuh → **Atur sbg jam kedua**.
3. Pilih jam dunia yang ingin ditambahkan.
4. Sentuh **Atur**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Pada mode Menu, sentuh **Alarm**.
2. Sentuh **Membuat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Sentuh **Simpan**.

Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alrm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Seter slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm dengan snooze atau seret slider ke **Snooze** untuk membisukan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Pada mode Menu, sentuh **Alarm**.
2. Sentuh **Tdk aktif** di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Converter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Timer**.
2. Mengatur lama waktu yang dihitung mundur.
3. Sentuh **Mulai** untuk memulai hitungan mundur.
4. Sentuh **Berhenti** untuk menghentikan sementara hitungan mundur.
5. Saat waktu habis, seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Pada mode Menu, sentuh **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Sentuh **Mulai** untuk menjalankan stopwatch.
3. Sentuh **Lap** untuk merekam waktu putaran.
4. Setelah selesai, sentuh **Berhenti**.
5. Sentuh **Reset** untuk mengosongkan waktu yang direkam.

Membuat tugas baru

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Tugas**.
2. Sentuh **Membuat daftar tugas**.
3. Masukkan rincian tugas dan sentuh **Simpan**.

Membuat memo teks

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Memo**.
2. Sentuh **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo Anda dan sentuh **Simpan**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Kalendar**.
2. Sentuh **Lainnya** → **Tampilkan per hari** atau **Tampilkan per minggu**.

Membuat peristiwa

1. Pada mode Menu, sentuh **Organiser** → **Kalendar**.
2. Sentuh **Membuat jadwal**.
3. Masukkan rincian peristiwa seperlunya.
4. Sentuh **Simpan**.

Pemecahan masalah

Jika mengalami masalah dengan telepon seluler Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah ini sebelum menghubungi ahlinya.

Pesan-pesan berikut bisa muncul saat telepon digunakan:

Pesan	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Masukkan kartu SIM utk mengakses layanan jaringan	Pastikan kartu SIM atau USIM terpasang dengan benar.
Kunci telepon	Jika fitur penguncian telepon diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk telepon tersebut.
Kode PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.

Pesan	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kode PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Telepon Anda menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Jaringan error.”

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Anda memasukkan nomor, tetapi panggilan tidak dapat dilakukan.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [⌐].
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Penelepon lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda dihidupkan.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Penelepon lain tidak dapat mendengar perkataan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas suara panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Anda memilih kontak untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak dapat dilakukan.

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.

Baterai tidak terisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi dapat terisi penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru.

Telepon Anda panas jika disentuh.

Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon Anda memerlukan lebih banyak daya dan dapat menjadi panas.

Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.